



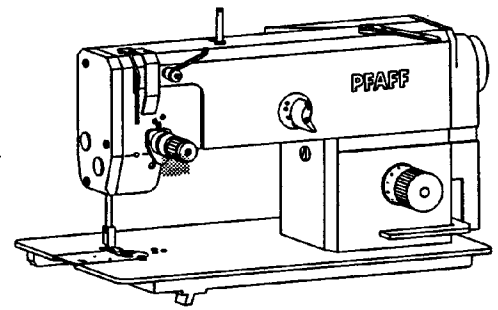

Anschluß siehe Seite 12-2
For connection see page 12-2
Raccord, cf. page 12-2
Para la conexión, véase la pág. 12-2


91-262 107-25

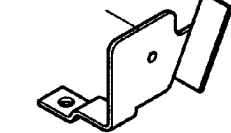

11-132 172-15

3/4

91-165 939-71/698

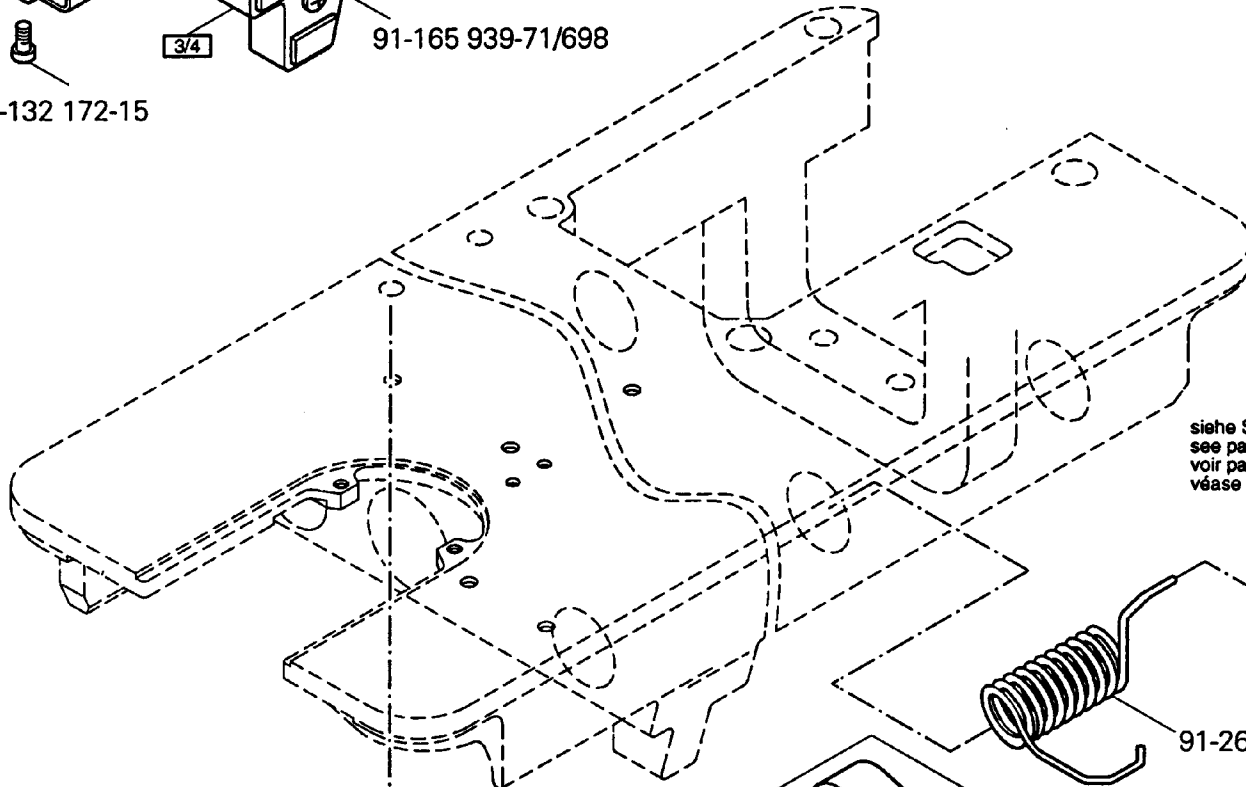

siehe Seite 6-5
see page 6-5
voir page 6-5
véase la página 6-5

91-262 273-05

91-262 372-92

11-130 293-15

91-262 369-91

71-17 00-0217

91-262 370-15

11-108 174-15 (3x)

11-210 168-15

91-167 750-05

91-008 034-05

Anschluß siehe Seite 12-2
For connection see page 12-2
Raccord, cf. page 12-2
Para la conexión, véase la pág. 12-2